



TOSTADORA

MANUAL DE USUARIO

Modelo

TP - 360

880001-03-13/05



INDICE

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO DEL PRODUCTO.....	4
RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE.....	4
SIMBOLOGIA.....	4
ADVERTENCIAS GENERALES.....	5
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.....	5
CARACTERISTICAS.....	6
DESCRIPCION GENERAL.....	6
ANTES DEL PRIMER USO.....	7
AJUSTE PREVIO.....	7
TABLA APROXIMADA DE TEMPERATURAS.....	7
PERIODOS DE INACTIVIDAD.....	8
MANTENIMIENTO DIARIO.....	8
MANTENIMIENTO SEMANAL.....	8
MANTENIMIENTO MENSUAL.....	9
OTRAS TAREAS DE MANTENIMIENTO.....	10
ESQUEMA ELECTRICO.....	10

MANUAL DE USUARIO

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO DEL PRODUCTO

El propietario del producto es el responsable de adoptar las medidas de seguridad que figuran en el presente Manual y de los riesgos y daños que pueda causar su no aplicación.

El propietario del producto es también el responsable de su mantenimiento periódico.

RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

El fabricante será responsable de los riesgos o daños que puedan imputarse a fallos o defectos de fabricación

SIMBOLOGIA



ADVERTENCIA

Este signo indica que deben cumplirse las instrucciones relacionadas en el tema ya que de lo contrario pueden producirse desperfectos y lesiones



ATENCIÓN

Este signo indica una condición específica de riesgo, lo que puede causar daños materiales y lesiones. Debe prestarse especial atención en su cumplimiento



PELIGRO

Este signo indica una condición de alto riesgo de lesiones. Debe cumplirse inexorablemente



PELIGRO

Este signo indica una condición de alto riesgo de lesiones incluso la muerte por descarga eléctrica



CONEXION EQUIPOTENCIAL

Este aparato debe conectarse a una red equipotencial de protección

TOSTADORA TP-360

ADVERTENCIAS GENERALES



La instalación, reparación y desmontaje de la unidad deben ser realizados exclusivamente por personal cualificado, de no ser así se pueden causar desperfectos, mal funcionamiento o lesiones.



Instale la unidad sobre una superficie plana y lo suficientemente firme para soportar su peso total en pleno uso.



Esta unidad ha sido fabricada para ser utilizada exclusivamente en interiores.



No coloque sustancias inflamables o volátiles cerca de la unidad ya que podrían producirse explosiones o incendios.



Respete escrupulosamente la normativa vigente acerca del uso de este tipo de instalaciones y disponga siempre a mano de un extintor en perfectas condiciones de uso.

No utilice herramientas ni productos abrasivos para su limpieza, dañara su superficie.

Este producto ha sido sometido a test de calidad y de seguridad. No despegue las etiquetas de advertencias de seguridad

La empresa fabricante no se hace responsable de los errores de impresión que pudiera haber en el presente manual y se reserva el derecho de introducir cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



Se considera que el Usuario acepta las normas establecidas en el presente Manual.



El incumplimiento de dichas normas invalida la Garantía.



Este producto debe ser utilizado unicamente con el fin para el cual ha sido construido



Este producto es de tipo profesional y solo debe ser utilizado por personas autorizadas y debidamente instruidas



No abrir ni manipular el producto mientras esté en funcionamiento



Sea cuidadoso al cerrar las cubiertas, existe riesgo de lesionarse los dedos.



No se monte sobre el producto ni lo utilice como escalera



Ante la sospecha de cualquier fuga de gas debe procederse inmediatamente al cierre de la válvula correspondiente.



Tenga siempre presente las normas vigentes tanto para la instalación como las referentes a seguridad

MANUAL DE USUARIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: TP-360

Dimensiones:

Ancho:	370 mm
Fondo:	640 mm
Alto:	400 mm

Peso: 20 Kg

Consumo máximo: 12,2 A

Capacidad producción:

Rebanadas: 360 und/hora

DESCRIPCIÓN GENERAL



TOSTADORA TP-360

ANTES DEL PRIMER USO

Retire todo el embalaje y compruebe el perfecto estado de la unidad.

Una vez en su emplazamiento, asegúrese de que la unidad queda perfectamente nivelada.

Aunque la unidad se ha limpiado anteriormente, límpiela de nuevo antes del primer uso.

Antes de conectar la unidad a la red verifique que el suministro eléctrico es el adecuado y que cuenta con toma de tierra y con las medidas de seguridad que exige la normativa vigente.

AJUSTE PREVIO

No utilice nunca esta unidad sin la bandeja recoge migas.

Conecte la unidad a la red y póngala en marcha mediante el interruptor.

El interruptor tiene varias posiciones:

Posición XXXXXXX: es la posición normal de funcionamiento. Todos los elementos quedan en funcionamiento.

Posición XXXXXXX: ????

Posición STANDBY: Posición de espera. En esta posición la tostadora se mantiene caliente pero a menor temperatura

El ahorro de energía es de alrededor del 25%

Al regresar a la posición XXXXXXX en 30 segundos estará lista para funcionar

MANUAL DE USUARIO

PERIODOS DE INACTIVIDAD

En el caso de que no use la tostadora pero prevea utilizarla en pocos minutos, no la desconecte totalmente, dejela en la posicion **STANDBY**.

De esta manera baja el consumo eléctrico pero tardará menos tiempo en volver a estar en pleno uso.

MANTENIMIENTO DIARIO

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza desconecte la tostadora de la red eléctrica.

Espere a que la tostadora se enfrie antes de realizar cualquier operación.


Limpie la tostadora con un trapo humedecido, para eliminar suciedad mas persistente utilice el mismo trapo humedecido con un poco de detergente suave.

No utilice productos causticos ni abrasivos.

Desmonte las bandejas de entrada y salida tirando ligeramente hacia arriba y límpielas con algo de detergente y un trapo húmedo.

Desmonte también la bandeja recoge migas tirando de ella hacia fuera y límpiela de igual modo.

Seque detenidamente todas las piezas y montelas de nuevo.

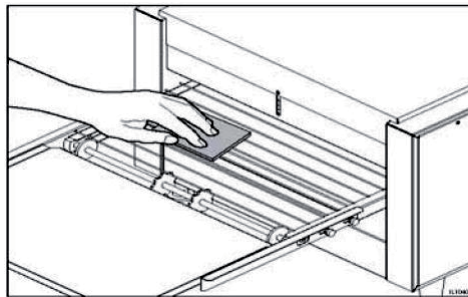

MANTENIMIENTO SEMANAL

Verifique el estado de limpieza del ventilador situado bajo la unidad.

Limpie la cinta transportadora. Para ello, póngala en marcha y ayúdese con un cepillo, vaya desplazando el cepillo de derecha a izquierda mientras pasa la cinta hasta que esta quede totalmente limpia.

Realice esta operación siempre con la bandeja recoge migas instalada en su lugar, de lo contrario los residuos que se desprendan irían a parar sobre las resistencias inferiores.

TOSTADORA TP-360


MANTENIMIENTO MENSUAL

Desmonte la cinta transportadora.

Para ello suelte los enganches



Tire de la cinta con cuidado asegurandose de que va sobre los engranajes motrices. Vigile que la cinta no golpee las resistencias.

Una vez extraida la cinta límpiela detenidamente. Para esta operación sí puede usar productos mas enérgicos, incluso sumergirla totalmente o, si es preciso, dejarla en remejo en agua templada a fin de ablandar las incrustaciones mas resistentes.



Aproveche la ocasión para limpiar el fondo interior del horno pero evite las resistencias, podría dañarlas. No utilice productos en Spray y no humedezca las resistencias.

Monte de nuevo la cinta transportadora empezando por la parte inferior. Vigile que los enganches queden de forma correcta de tal manera que no puedan causar daños en el interior una vez en marcha el horno. Compruebe que la cinta queda perfectamente alineada y encajada en los engranajes motrices.

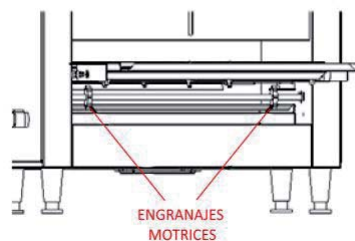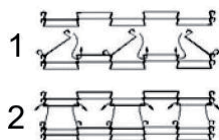

No ponga en marcha el horno sin haber colocado en su sitio la bandeja recoge migas. ya que si hubiera algún problema de montaje i la cinta se soltara la bandeja protegerá las resistencias y demas partes internas del horno.

Conecte el horno a la red y verifique su funcionamiento.

MANUAL DE USUARIO

OTRAS TAREAS DE MANTENIMIENTO

Recuerde que cualquier otra operación de mantenimiento debe ser realizada exclusivamente por personal técnico autorizado.


Para una intervención o sustitución de las resistencias superiores desmonte la cubierta superior del horno.

Para acceder a las partes internas del horno extraiga la bandeja recoje migas y de la vuelta al horno completamente dejándolo boca arriba. No lo deje nunca de lado.

Después de cualquier intervención verifique el correcto alineamiento de los engranajes motrices.


Si debe actuar sobre el motor o la cadena verifique que las dos ruedas dentadas están bien alineadas y que la cadena no sufre desplazamientos laterales.

Periodicamente verifique la tensión correcta de la cadena. La holgura (h) debe ser del orden de 3 -4 mm
Engrase la cadena utilizando un lubricante sintético para temperaturas superiores a 350°C

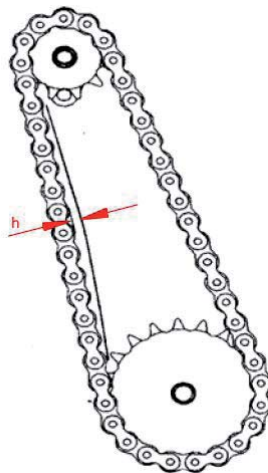

TOSTADORA TP-360

ESQUEMA ELECTRICO

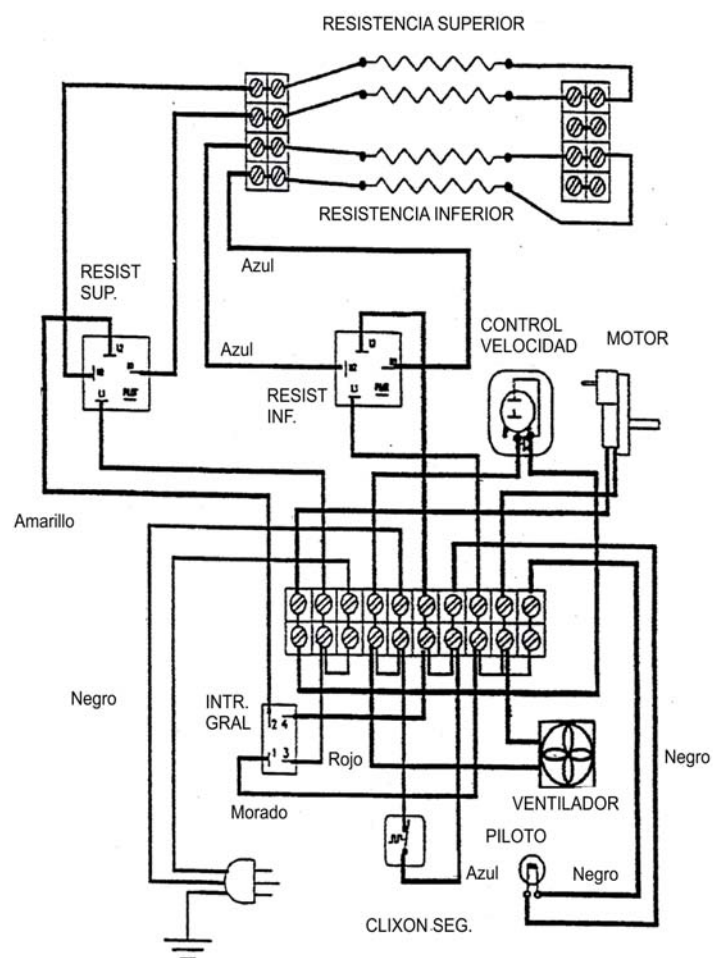



FRED

TECNICA DISTRIBUIDORA MES FRED, S.L.
Laureà Miró, 393 Nave 1
08980 - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
