



MANUAL DE USUARIO

MODELO

PASTRY 1200C

PASTRY 1500C

U85006-07-1607

INDICE

1.-RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO DEL PRODUCTO	4
2.-RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE	4
3.-ADVERTENCIAS GENERALES	4
4.-ANTES DEL USO	5
5.-USO EFICIENTE	6
6.-FUERA DE USO TEMPORAL	7
7.-CIRCUITO FRIGORIFCO	8
8.-ESQUEMA ELECTRICO	9
9.-CARACTERÍSTICAS TECNICAS	9

1.-RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO DEL PRODUCTO

Para garantizar un uso correcto, por favor, lea completamente este Manual antes de poner en marcha la unidad.

Guarde este Manual, puede serle de utilidad en el futuro.

El propietario del producto es el responsable de adoptar las medidas de seguridad que figuran en el presente Manual y de los riesgos y daños que pueda causar su no aplicación.

El propietario del producto es también el responsable de su mantenimiento periódico.

2.-RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

El fabricante será solamente responsable de los riesgos o daños que puedan imputarse a fallos o defectos de fabricación.

3.-ADVERTENCIAS GENERALES



La instalación, reparación y desmontaje de la unidad deben ser realizados exclusivamente por personal cualificado, de no ser así se pueden causar desperfectos, mal funcionamiento o lesiones.



Instale la unidad sobre una superficie horizontal y lo suficientemente firme para soportar su peso total en pleno uso.



Esta unidad ha sido fabricada para ser utilizada exclusivamente en interiores.



No coloque sustancias inflamables o volátiles cerca de la unidad ya que podrían producirse explosiones o incendios.



Respete escrupulosamente la normativa vigente acerca del uso de este tipo de instalaciones y disponga siempre a mano de un extintor en perfectas condiciones de uso.



No abrir ni manipular el producto mientras esté en funcionamiento



Este producto ha sido sometido a test de calidad y de seguridad. No despegue las etiquetas de advertencias de seguridad



Antes de limpiar la unidad asegurese siempre que está desconectada de la red eléctrica



Tenga siempre presente las normas vigentes tanto para la instalación como las referentes a seguridad



No utilice herramientas ni productos abrasivos para su limpieza, dañara su superficie.



Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor y deje un mínimo de 10cm entre la pared y la parte posterior de la misma



Use siempre una toma de corriente exclusiva, sin prolongadores ni enchufes múltiples.



No se cuelgue de las puertas ni se suba sobre la unidad y use siempre los tiradores para abrir y cerrar las puertas



No introduzca los dedos ni objetos en las zonas de entrada y salida de aire. Podría producir desperfectos, descargas y lesiones

Aunque se limpió en fábrica límpiela de nuevo antes del primer uso.

Este producto debe ser utilizado únicamente con el fin para el cual ha sido construido

El incumplimiento de dichas normas invalida la Garantía.

Se considera que el Usuario acepta las normas establecidas en el presente Manual.

La empresa fabricante no se hace responsable de los errores de impresión que pudiera haber en el presente manual y se reserva el derecho de introducir cambios sin previo aviso.

Importante Si necesita almacenar la unidad temporalmente no lo haga en lugares frecuentados por niños. Asegúrese de que las puertas no puedan quedar totalmente cerradas. Debe evitar que un niño pueda quedar atrapado en su interior.

4.-ANTES DEL USO


Retire el embalaje y deje la puerta abierta para ventilar.

Una vez en su emplazamiento, asegúrese de que la unidad queda perfectamente nivelada.

Aunque la unidad se ha limpiado anteriormente, límpiela de nuevo antes del primer uso.

Antes de conectar la unidad a la red verifique que el suministro eléctrico es el adecuado y que cuenta con toma de tierra y con las medidas de seguridad que exige la normativa vigente.

CONTROLADOR DIGITAL

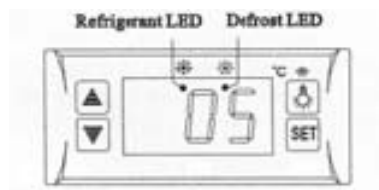

AJUSTE TEMPERATURA

Pulsando el botón SET , aparece la temperatura en el display.

Pulsando los cursores modificamos la temperatura.

Pulsando el botón SET, para memorizar el nuevo valor.

Si no apretamos ningún botón durante 10 segundos aparecerá en el display la temperatura del armario.

Para encender y apagar la luz apretar el interruptor con el icono de la bombilla.

5.-USO EFICIENTE

Instale la unidad en un lugar fresco y correctamente aireado.

A fin de ahorrar energía y evitar fugas de frío abra y cierra la puerta rápidamente y manténgala abierta el menor tiempo posible.

En caso de corte en el suministro eléctrico evite abrir y cerrar la puerta y no coloque productos nuevos en su interior, así reducirá el aumento de la temperatura de la cámara.

El encendido y apagado de la luz interior es manual. Recuerde que la luz encendida durante un tiempo muy prolongado incrementará la temperatura interior de la unidad.

MANTENIMIENTO

El agua resultante de la descongelación se recoge en una cubeta y se evapora automáticamente. A pesar de ello, en zonas con un alto nivel de humedad podría ser recomendable vaciar dicha cubeta una vez al día.

Mantenga el interior de la unidad limpio y seco. La existencia prolongada de la humedad podría genera la aparición de moho y malos olores.

ARMARIO EXPOSITOR

Antes de proceder a la limpieza de la unidad asegúrese de que está desconectada de la red eléctrica.

Para la limpieza de la unidad utilice un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua tibia y detergente.

No utilice detergente en polvo, abrasivos ni corrosivos.

No lance líquidos directamente sobre la unidad.

Aclare el detergente con ayuda de un paño humedecido con agua.

Séquela completamente.

Después de desconectar la unidad espere al menos 5 minutos antes de volver a ponerla en marcha.

6.- FUERA DE USO TEMPORAL


Retire todos los productos y desconecte la unidad de la red eléctrica.

Proceda a limpiar su interior y séquela totalmente para evitar la proliferación de mohos y malos olores.


Recuerde Si necesita almacenar la unidad fuera de uso no lo haga en lugares frecuentados por niños y asegúrese de que la puerta no pueda quedar totalmente cerrada. Debe evitar que un niño pueda quedar atrapado en su interior.

7.-CIRCUITO FRIGORIFICO

El principio de refrigeración consta de diferentes etapas, compresión, condensación, regulación y vaporización. La compresión se lleva a cabo por el compresor, la condensación se completa con condensador, la válvula de estrangulación es ejecutada por el tubo capilar y evaporador implementa la vaporización. Cuando el refrigerante está circulando en el sistema cerrado de refrigeración, el compresor aspira líquido refrigerante que absorbe el calor en el evaporador, el refrigerante se convierte en una de alta presión y alta temperatura. En condensador disipa el calor en el aire, mientras que el refrigerante es de nuevo licuado y sofocado en capilar y luego entra en el evaporador de baja presión. El refrigerante licuado hierve y se vaporiza en gas cuando la presión disminuye de repente rápidamente. Mientras tanto absorbe el calor dentro del refrigerador. Y el compresor succiona la baja presión y baja temperatura gaseoso del líquido refrigerador...

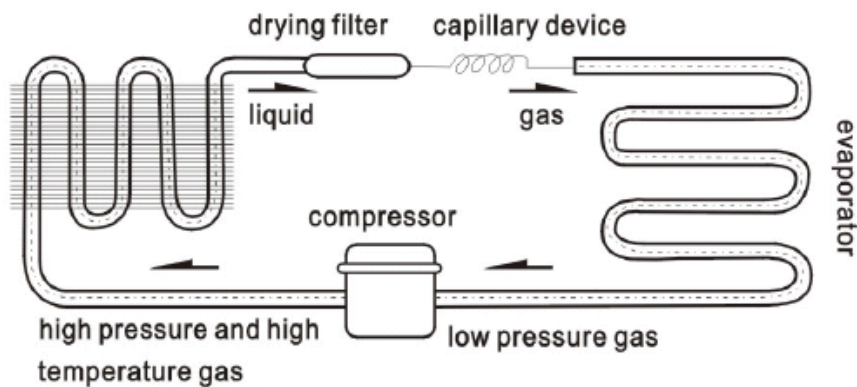

8.- ESQUEMA ELECTRICO

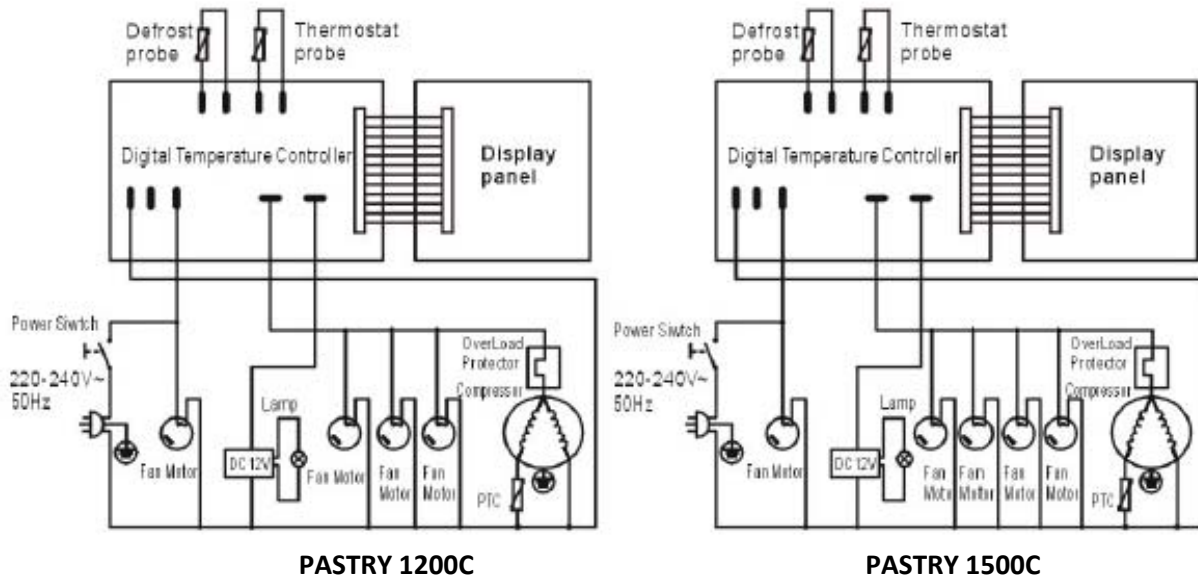

9.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	PASTRY 1200C	PASTRY 1500C
Potencia (W)	480	500
Intensidad (A)	2.8	3.4
Refrigerante	R134	R134
Carga (gr).	280	340
Temperatura (C)	2-8	2-8
Frecuencia(Hz)	50	50
Clase climática	6	6
Potencia lámpara(W)	15(LED)	15(LED)
Volumen (L)	370	470
Peso Neto (Kg)	155	183
Dimensiones externas (LxWxH)	1215x675x1220	1515x675x1220



TECNICA DISTRIBUIDORA MES FRED, S.L.
Laureà Miró, 393 Nave 1
08980 - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

FRED
